

KENWOOD

DRV-410

GPS Integrated Dashboard Camera

Інструкція Користувача

Camera de tableau de bord avec GPS integre

MODE D'EMPLOI

Camara de salpicadero con GPS integrado

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation





Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU

Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,
221-0022, Japan

EU Representative:

JVC KENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment "DRV-410" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio « DRV-410 » est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass das Funkgerät "DRV-410" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur "DRV-410" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "DRV-410" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio "DRV-410" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio "DRV-410" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Цим повідомленням JVC KENWOOD заявляє, що електронне обладнання «DRV-410» відповідає директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою інтернет-адресою:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/olska>

Český

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "DRV-410" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVC KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „DRV-410” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen "DRV-410" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaitte "DRV-410" on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »DRV-410« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „DRV-410“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Dansk

Herved erklærer JVCENWOOD at radioudstyret "DRV-410" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «DRV-410» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Eesti

Käesolevaga JVCENWOOD kinnitab, et „DRV-410“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EÜ.

EÜ vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Latviešu

JVCENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra „DRV-410” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCENWOOD pažymi, kad radijo įranga „DRV-410“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Malti

B'dan, JVCENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "DRV-410" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġejj:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCENWOOD-om izjavljuje da je radio oprema "DRV-410" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Čeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCENWOOD declară că echipamentul radio "DRV-410" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCENWOOD декларира, че радиоборудването на "DRV-410" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Turkish

Burada, JVCENWOOD "DRV-410" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Русский

JVCENWOOD настоящим заявляет, что радиоборудование «DRV-410» соответствует Директиве 2014/53/ЕУ.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCENWOOD заявляє, що радіобудівництво «DRV-410» відповідає Директиві 2014/53/ЕУ.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eu/doc/>

ЗМІСТ

Запобіжні заходи та повідомлення	7
Послідовність монтажу та налаштування	8
Підключення	10
Назви частин і їх призначення	11
Перед використанням функції підтримки керування.....	12
Базові операції	13
Режим зйомки	16
Програвання зйомки	17

- Зображення на моніторі камери і приклади операцій в цьому документі були створені для пояснення робочих процедур. Зображення можуть відрізнятися від реальних зображень і операцій.
- Якщо не вказано інше, карти micro SDHC в цьому документі називаються SD-картами.
- Останню інструкцію по експлуатації, інформацію про оновлення прошивки і т. д. Можна отримати на веб-сайті JVC KENWOOD.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

Увага

- JVC KENWOOD не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені клієнтом або третьою стороною внаслідок неправильного використання цього приладу.

Авторські права

- Записане відео зображення і аудіоконтент не можуть використовуватися для інших цілей, крім особистого користування без згоди власника авторських прав, як зазначено в законі про авторське право.
- Зверніть увагу, що запис заходів, наприклад, шоу, виступів або виставок, може бути заборонено навіть якщо це робиться для особистого користування.

Запобіжні заходи та повідомлення

Увага! Не налаштовуйте прилад під час керування автомобілем! Використання цього приладу не скасовує правила, що водій несе повну відповідальність за свої дії. Ця відповідальність включає в себе:

Дотримання всіх правил дорожнього руху, щоб уникнути нещасних випадків, травм або нанесення шкоди власності.

- Для вашої власної безпеки не використовуйте органи управління пристроєм під час водіння.
- Для відеозапису використовується вітрове скло автомобіля. Переконайтеся, що ви розташували камеру в зручному місці, де вона не ускладнює огляду і не створює перешкод розкриттю подушок безпеки.
- Переконайтеся, що сторонні предмети не закривають об'єктив камери, а дзеркала і світло-відбивні матеріали не впливають на її лінзу. Будь ласка, тримайте об'єктив чистим.
- Якщо вітрове скло автомобіля має тонування або забарвлене, це може вплинути на якість запису.
- Підключіть зарядний пристрій до відповідного джерела живлення. Вимоги до напруги знаходяться на корпусі виробу або упаковці.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо шнур пошкоджений.
- Не намагайтеся самостійно обслуговувати або ремонтувати пристрій. Всередині немає деталей, які потребують обслуговування. Замініть пристрій, якщо він пошкоджений або був під впливом вологи.

Догляд за пристроєм

Гарний догляд за вашим пристроєм забезпечить безперебійну роботу і зменшить ризик пошкодження.

- Зберігайте пристрій подалі від вологи та екстремальних температур.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або сильного ультрафіолетового випромінювання протягом тривалого часу.
- Не ставте нічого на пристрій і не кріпите до нього предмети.
- Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильній трясці або ударам.
- Не піддавайте пристрій впливу різких перепадів температур. Це може викликати конденсацію вологи всередині пристрою, що може пошкодити ваш пристрій. У разі виникнення конденсату, дайте пристрою повністю висохнути перед використанням.
- Поверхня екрану може бути легко подряпана. Не торкайтеся її гострими предметами. Універсальні захисні плівки, розроблені спеціально для використання на портативних пристроях з ЖК-панелями, можуть бути використані для захисту екрану від дрібних подряпин.
- Ніколи не чистите пристрій при включеному електроживленні. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, щоб протерти екран і корпус вашого пристрою.
- Не використовуйте паперові рушники для чищення екрану.
- Ніколи не намагайтеся розібрати, ремонтувати або вносити будь-які зміни в ваш пристрій. Розбирання, модифікація або будь-яка спроба ремонту можуть привести до порушень нормальної роботи та стати причиною травм і завдати шкоди здоров'ю і майну, стати причиною анулювання гарантії.
- Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини в одному відсіку з вашим пристроєм, його частям або аксесуарами.
- Щоб не допустити крадіжки, не залишайте пристрій та приладдя на відкритому місці без нагляду
- Перегрів може пошкодити пристрій.



Інформація про утилізацію старого електричного та електронного устаткування і батарей (країни, які започаткували систему окремого збору відходів)

Продукція та батареї з символом (перекреслений сміттєвий контейнер) не можуть бути утилізовані як побутові відходи.

Старе електричне та електронне обладнання та батареї слід переробляти на об'єкті, здатному обробляти ці предмети та їх відходи.

Зверніться в місцеві органи влади за інформацією про місце знаходження найближчих до вас об'єктів переробки.

Належна утилізація і видалення відходів допоможуть заощадити ресурси і запобігти негативному впливу на наше здоров'я і навколишнє середовище.

Примітка: знак «Pb» нижче символу для батарей вказує, що ця батарея містить свинець.

Правила користування

Запобіжні заходи під час монтажу

Встановіть пристрій в положення, в якому він не буде блокувати передній огляд водія (наприклад положення, коли пристрій прихований дзеркалом заднього огляду).

- Закріпіть пристрій так, щоб він знаходився всередині зони роботи щіток склоочисника.
 - Встановіть пристрій в такому положенні, в якому він не заважатиме користуванню та налаштуванню дзеркала заднього виду.
- Будьте обережні, щоб не встановити пристрій поверх стікера про техогляд або іншого стікера.
- Намагайтеся не встановлювати пристрій там, де він заважає керуванню автомобілем або розкриттю подушок безпеки.

- При установці пристрою в автомобілі оснащеному системою підтримки управління, вивчіть інструкцію з експлуатації автомобілем, а потім виберіть місце установки, де пристрій не заважатиме роботі цієї системи.
- Якщо пристрій встановлено невірно, запис події або запис при парковці можуть працювати невірно. Див. Розділ «Установка і налаштування» для правильної орієнтації лінії горизонту, установки кута реєстрації та і іншу інформацію, а потім встановіть пристрій правильно.
- Унікаляйте перебуваючи в зоні дії передавальних антен або силових енергоустановок. Це може привести до пошкодження записи, втрати чутливості відеокамери або викликати мерехтіння, шум і перешкоди.

- Використовуйте спеціальні чистячі серветки або їх аналогою, для видалення бруду і жиру з поверхні на вітровому склі або іншої поверхні до прикріплення підставки. Якщо пристрій кріпиться повторно або монтується з використанням універсального двостороннього скотча, сила що утримує пристрій може ослабнути, це стане причиною падіння пристрою.
- Після установки пристрою залиште його на 24 години нерухомим, щоб забезпечити більшу міцність кріплення кронштейна. В іншому випадку це може привести до послаблення кріплення кронштейна.
- Зафіксуйте провід живлення за місцем за допомогою клейкої стрічки або її аналогом щоб він не заважав керуванню автомобілем.

Запобіжні заходи щодо користування

Не закривайте об'єктив камери, не забруднюйте його чи не розміщуйте поряд з ним світловідбиваючий об'єкт. Світлодіодні світлофори на відео здаються мерехтливими або миготливими. JVC KENWOOD не несе ніякої відповідальності за правильний відеозапис світлофорів. Використання покриття на лобовому склі транспортного засобу може вплинути на якість запису. Немає гарантії, що пристрій зможе записувати відео в будь-яких умовах.

Очищення пристрою

Якщо пристрій забруднено, протріть його сухою силіконовою тканиною або іншою м'якою тканиною. Якщо пристрій сильно забруднено, видаліть бруд за допомогою тканини з нейтральним очищувачем, а потім витріть очищувач. Протирання пристрою жорсткої тканиною або використання речовин, таких як розчинник або спирт, може викликати подряпини, деформацію, погіршення якості або інші пошкодження.

Коли об'єктив забруднений, акуратно протріть його м'якою тканиною, змоченою у воді. Протирання лінзи сухою ганчіркою може викликати подряпини.

Якщо Ви помітили проблеми з пристроєм

Якщо ви помітили проблему з пристроєм, спочатку зверніться до розділу «Усунення несправностей» і перевірте, чи є спосіб вирішити проблему.

Якщо ви не можете знайти спосіб вирішення проблеми, натисніть кнопку [MENU / OK] та тримайте не менше 25 секунд, щоб перезавантажити пристрій. Коли живлення відключиться після перезавантаження пристрою, натисніть кнопку [MENU / OK] щонайменше на 1 секунду, щоб включити живлення. Якщо після цього пристрій не повернеться в нормальний стан, вимкніть живлення, а потім зверніться до вашого дилера або в найближчий сервісний центр JVC KENWOOD.

Послідовність монтажу та налаштування

Послідовність монтажу

Переконайтеся, що автомобіль запаркований на рівному майданчику!

1. Прикріпіть пристрій до скоби кронштейна, що входить до складу комплекту


Вставте кронштейн у відповідну частину на пристрої і приєднайте його до пристрою.



2. Визначте монтажне положення згідно з рекомендацією.

3. Очистіть монтажну поверхню, прикріпіть пристрій до вітрового скла. Використовуйте очищувальну серветку для видалення бруду і жиру на склі в місці кріплення.


Відокремте захисний папір на двосторонній клейкій стрічці на монтажній скобі. Притисніть кронштейн до вітрового скла і тримайте під тиском деякий час. Перед використанням, для міцності кріплення кронштейна, залиште кронштейн нерухомим на 24 години.

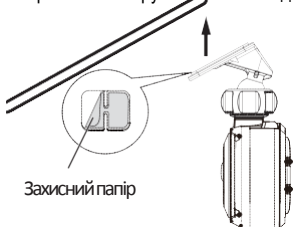

4. Проведіть електромонтажні роботи.

Див. «Як підключити», а потім виконайте монтаж пристрою, та зафіксуйте пристрій в обраному положенні. Відпустіть фіксатор повернувши його за годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що центральна лінія поля зору камери збігається з об'єктом і ділить області неба і землі на рівні частини. Після регулювання кута установки поверніть фіксатор регульовального кронштейна проти годинникової стрілки до упору.


Приклад правильного налаштування

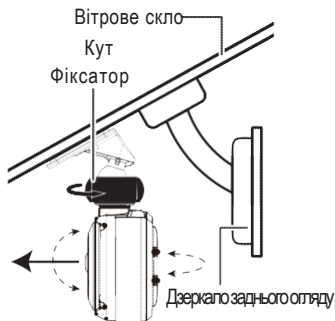

- Якщо ви будете використовувати функцію підтримки керування, вам необхідно виконати налаштування, описані в розділі «Налаштування параметрів для відповідності автомобілю». (AP.12)
- Виконайте настройки, описані в розділі «Налаштування параметрів для відповідності автомобілю» в місці з рівною поверхнею і дальністю видимості близько 200 м. (AP.12)

Рекомендоване монтажне положення

- Встановіть пристрій в таке положення, щоб він не блокував передній огляд водія
- Закріпіть пристрій так, щоб він знаходився всередині зони роботи щіток склоочисника
- Установка пристрою в центр вітрового скла за дзеркалом заднього виду сприятиме оптимальному відео запису .

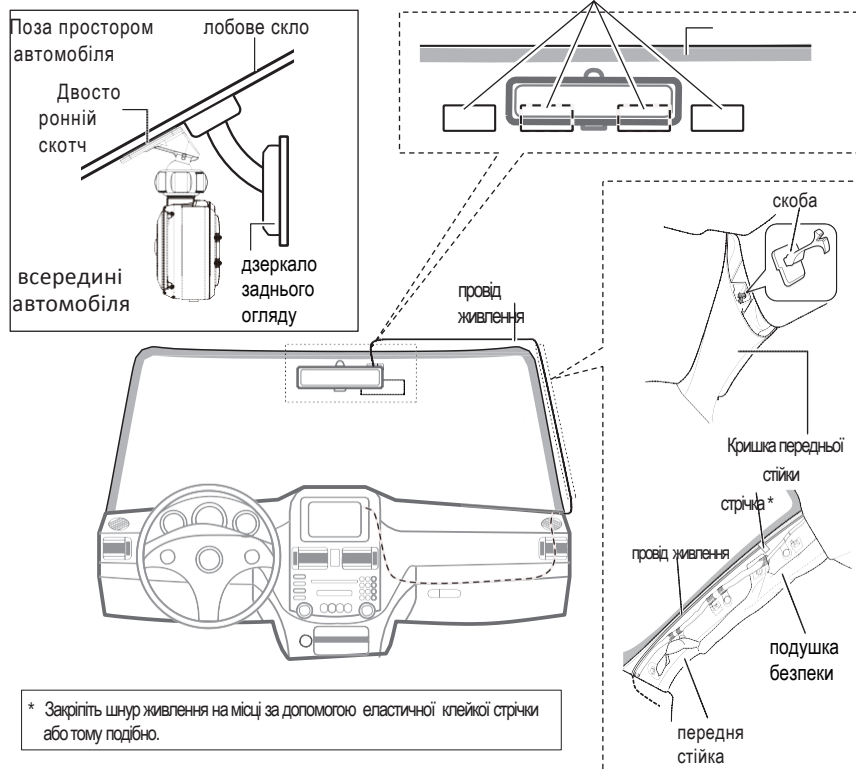


⚠ Запобіжні заходи під час монтажу

При проходженні шнура живлення через передню стійку або іншу деталь дотримуйтесь наступних вказівок під час виконання електромонтажних робіт.


Простягніть шнур живлення як можна далі, вперед або назад, від подушки безпеки, щоб він не заважав. У разі кришка передньої стійки транспортного засобу фіксується на місці спеціальними зажимами або т.п., може знадобитися заміна затискачів після зняття кришки передньої стійки. Про те, перед тим як зняти кришку передньої стійки, потурбуйтеся про наявність запасних частин і іншу інформацію, заздалегідь зверніться до автодилера.

Закріпіть шнур живлення на місці за допомогою еластичної клейкої стрічки або тому подібного, щоб вона не заважала водінню. 9

Підключення кабелю живлення камери (включений в комплект)

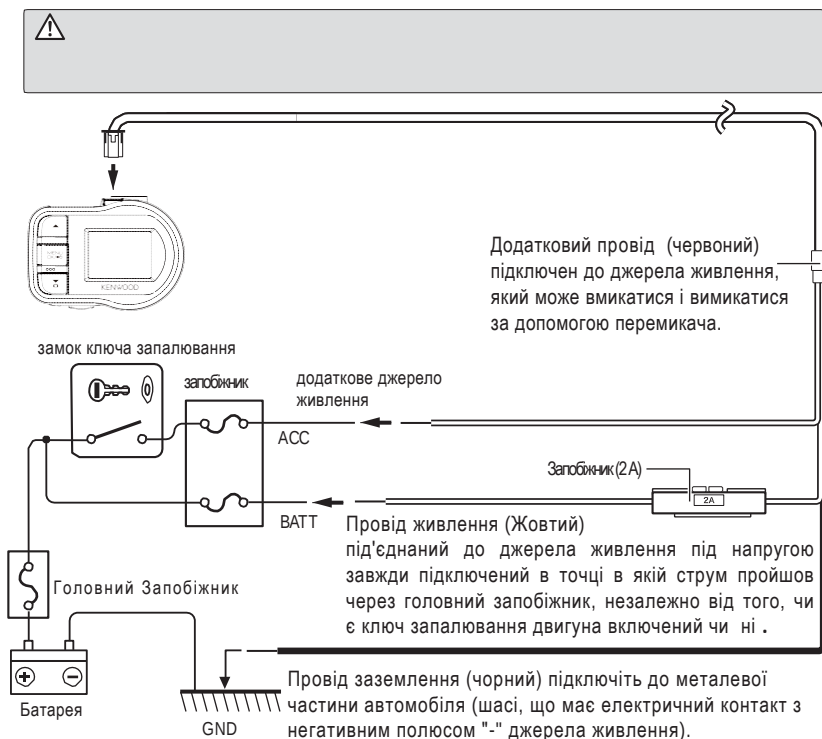

Назви частин і їх призначення

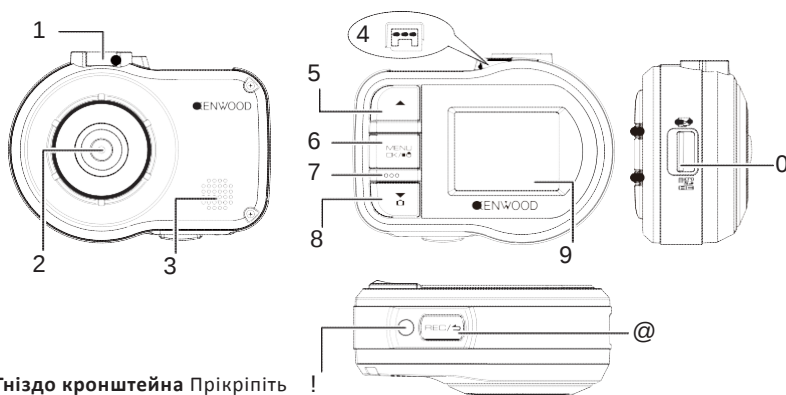

1 Гніздо кронштейна Прикріпіть !
доданий монтажний кронштейн.

2 Об'єктив камери

3 Гучномовець Для мовних підказок,
звуків попередження та
відтворення аудіо файлів..

4 Гніздо роз'єма для підключення шнура
живлення. Підключіть шнур
(додається) для прикурювача або
кабель живлення від приладовій
панелі.

5 Кнопка натісніть кнопку під час
відтворення, щоб Відтворити
попередній файл. Утримуйте її для
перемотування назад і утримуйте її під
час паузи, щоб грати повільно у
зворотньому напрямку. Натісніть
кнопку во время відображення меню
для повернення до попередня пункту.

6 Кнопка MENU / OK Утримуйте цю
кнопку, щоб включити або вимкнути
живлення пристрою. Натісніть цю
кнопку, щоб відобразити меню на
екрані. Ця кнопка діє як кнопка OK під
час відображення меню. Утримуйте цю
кнопку протягом принаймні 25 секунд,
щоб виконати рестарт пристрою.

7 ММікрофон Запис звуку.

8 Кнопка Натісніть цю кнопку щоб зробити знімок.
Натісніть цю кнопку під час відтворення, щоб
відтворити наступний файл. Утримуйте цю
кнопку під час відтворення для швидкого
перемотування вперед і утримуйте її під час
паузи для повільного відтворення в прямому
напрямку. Відпустіть цю кнопку під час швидкого
перемотування, щоб почати відтворення, і
відпустіть її під час повільного відтворення
вперед, щоб зробити паузу. Натісніть цю кнопку
під час відображення меню, щоб перейти до
наступного елементу.

9 Екран монітора

10 Слот для SD карт пам'яті . Вставте SD-карту для
запису.

11! Індикатор Загоряється при включенні
живлення пристрою.

@ REC/ Кнопка

- Натісніть кнопку під час безперервного запису, щоб
почати ручну запис.
- Кожне натискання цієї кнопки під час відтворення
перемикає між режимами паузи та відтворення.
- Натісніть і утримуйте цю кнопку під час відтворення
або настройки меню, щоб повернутися до
безперервного запису.
- Ця кнопка працює як кнопка відміни, повернення або
виходу під час відображення меню.

Перед використанням функції підтримки керування

Налаштування параметрів відповідно автомобілю


Задля використання функції підтримки визначте на якій висоті над рівнем землі знаходиться пристрій і налаштуйте рівень горизонту і верхньої кромки капота, відповідно вашому транспортному засобу.

1. Натисніть кнопку [MENU / OK].


з'явиться меню




2. Використовуйте кнопки [J] / [K] для вибору <Налаштування підтримки водіння>, натисніть кнопку [MENU / OK]

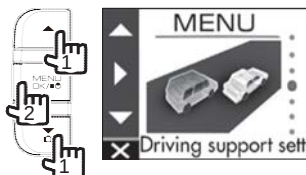


3. Використовуйте кнопки [J] / [K] для вибору <Налаштування висоти> і натисніть кнопку [MENU / OK]

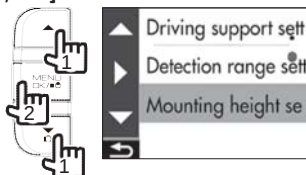


4. За допомогою кнопок [J] / [K] виберіть висоту установки від поверхні дороги, а потім натисніть кнопку [MENU / OK].

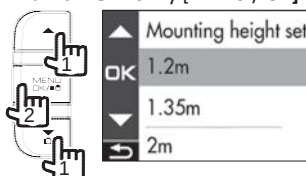


5. Використовуйте кнопки [J] / [K] для вибору <Налаштування області спостереження> та натисніть кнопку [MENU / OK].

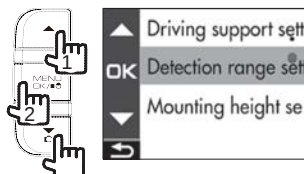

6. Натисніть кнопку [MENU / OK], користуйтеся кнопками [J] / [K] для вирівнювання лінії з горизонтом, а потім натисніть кнопку [MENU / OK]. Налаштуйте, як показано на малюнку

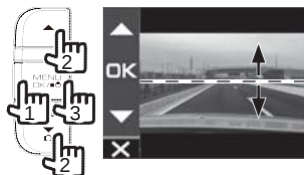

7. Натисніть кнопку [MENU / OK], за допомогою кнопок [J] / [K] вирівняйте направляючу лінію з переднім краєм капота, а потім натисніть кнопку [MENU / OK]. Налаштуйте, як показано на малюнку

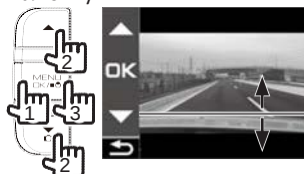

8. Тримавши кнопку  button to завершіть процедуру




- Встановіть найближчу висоту серед параметрів. У разі коли передню кромку капоту не видно, опустіть направляючу лінію в саме нижнє положення, в якому поверхня дороги не затуляється частиною транспортного засобу, а потім встановіть налаштування.
- заводська установка функції підтримки руху встановлена на «ВИМК»

Базові операції

Вставлення та виймання SD-карти

Вимкніть живлення пристрою, а потім вставте SD-карту в слот для SD-карти, поки не почуєте клацання. Будьте обережні з орієнтацією карти.

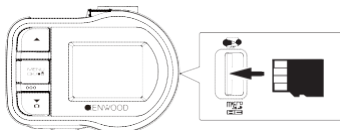

Щоб вилучити SD-карту, вимкніть живлення пристрою, а потім натисніть на картку, щоб вона вийшла з пристрою, а потім витягніть SD-карту, потягнувши її



- Обов'язково відформатувати SD-карту.
- Коли SD карта форматується, всі файли, включаючи захищені файли будуть видалені

Включення/вимикання живлення

Включення перемикача живлення (ACC) або запуск двигуна автомобіля включає живлення пристрою і починає безперервну запис. Вимикання живлення приладдя (ACC) відключає живлення пристрою і перемикається в режим парковки.

Для включення живлення вручну

Коли живлення (ACC) включено, живлення пристрою можна включити або вимкнути вручну. Утримуйте кнопку [MENU / OK] не менше 3 секунд, поки пристрій включено, щоб вимкнути живлення. Утримуйте кнопку [MENU / OK] щонайменше на 1 секунду, поки пристрій вимкнений, щоб увімкнути.

- Коли живлення було відключено вручну, пристрій споживає енергію через те, що пристрій знаходиться в режимі очікування.



- Існують моделі автомобілів, для яких живлення прикурювача не відключається навіть при вимкненому двигуні. Для захисту акумулятора витягніть роз'єм з прикурювача, коли виходите з автомобіля.

Форматування карти пам'яті SD

Перед використанням SD-карти спочатку відформатуйте (Ініціалізуйте) її за допомогою пристрою.

1. Вставте SD-карту в слот для SD-карти.
2. Натисніть кнопку [MENU / OK]. З'явиться




3. Використовуйте кнопки [J] / [K] щоб вибрати

<Форматувати карту SD>, а потім натисніть Кнопку [MENU / OK].




4. Використовуйте кнопки [J] / [K] щоб вибрати

<OK>, а потім натисніть [MENU / OK]

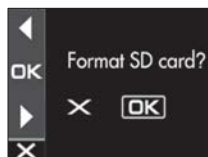

5. Для завершення натисніть кнопку [MENU / OK]

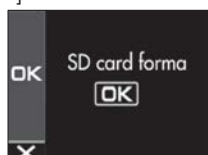

Загальна інформація

Режими зйомки

Пристрій має чотири режими зйомки. При включенні живлення пристрою починається безперервна зйомка. Відео записується у вигляді файлів на SD-карту. Файли сортуються в окрему папку для кожного режиму зйомки.

Безперервна зйомка

При включенні живлення пристрою починається безперервна зйомка. У режимі безперервного запису коли незалишилося місця для нового запису файли видаляються в порядку зростання починаючи від найстарішого запису.

Безперервна Витрачений час →

зйомка



- Інформація зберігається в папці для файлів безперервної зйомки.
- Час запису одного файлу може бути встановлений окремо в меню «тривалість безперервного записування файлу»>


Режим запису

Запис в будь-якому місці (запис в ручному режимі)

Натискання кнопки **REC/** на пристрої під час безперервного запису дозволяє записувати вручну, коли ви побажаєте.

1. Натисніть **REC/**

Запускається ручна запис, а потім пристрій повертається до безперервного запису після закінчення встановленого часу.

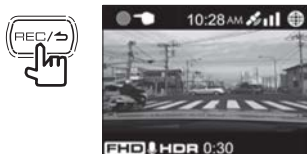


- Якщо ви хочете продовжити час запису натисніть **REC/** знову.
- Час запису в режимі ручного запису становить 10 с відповідно до запису плюс час, встановлений в «Час ручної записи».
- Запис не може виконуватися під час вибору папки або файлу, відтворення, видалення і налаштування.

Запис в будь-якому місці (примусовий запис)

Як примусово почати запис навіть під час відтворення або відображення меню.

1. Утримуючи **REC/**

Запис поновлюється під час відтворення запису або відображення меню та зупинки

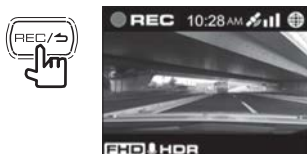

Фотозйомка

Натискання кнопки **[K]** на пристрої під час безперервного запису дозволяє вам робити фото кожен раз, коли ви хочете

1. Натисніть кнопку **[K]**



- Якщо ви хочете зробити ще одну фотографію, знову натисніть кнопку **[K]**.
- Фото не може бути зроблено, коли пристрій не записує, наприклад, під час відтворення або під час налаштування настройки

Індикатори екрану записи



- 1 Режим запису
- 2 Час
- 3 Стан прийому GPS-даних
- 4 Роздільна здатність (3M: 2304x1296, FHD: 1920x1080 або HD: 1280x720)
- 5 Запис звуку
- 6 HDR запис
- 7 Час, що залишився в режимі ручного запису або час запису події
- 8 Попередження про перевищення кількості файлів (ручна запис, запис подій, запис парковки або фотографії)
- 9 Режим фотозйомки

Програвання запису

Програвання файлів

Виберіть файл, наприклад, файл запису або світлинку і почніть відтворення.

1. Натисніть кнопку [MENU / OK]

З'явиться меню



2. За допомогою кнопок [J] / [K], виберіть


<Playback>, а потім натисніть [MENU / OK]



3. За допомогою кнопок [J] / [K] виберіть

папку, яку ви хочете відтворити, а потім натисніть кнопку [MENU / OK]

Грає відео самого останнього файлу з обраної папки

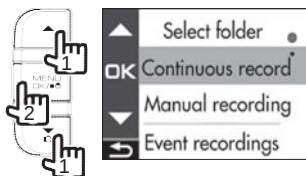

Безперервний запис	Файли безперервної відео зйомки.
Ручна зйомка	Файли ручної відео зйомки.
Зйомка події	Файли відео зйомки події
Зйомка парковки	Файли відео зйомки парковки.
Нерухомі фотозображення	Файли з світлинами.

4. За допомогою кнопок [J] / [K], виберіть файл, який ви хочете відтворити, та натисніть кнопку [MENU / OK] і кнопку [REC /]

Розпочнеться відтворення вибраного файлу.



При натисканні на кнопку [J] або [K] під час відтворення грає попередній або наступний файл або з'явиться світлина. Для повернення до безперервного запису утримуйте кнопку


REC /]



- Файли розташовані в порядку їх запису.
- Запис зупиняється при виборі папки або файлу або під час відтворення. Крім того, ручна запис за допомогою кнопки не працює

REC /]

Індикатори екрану відтворення

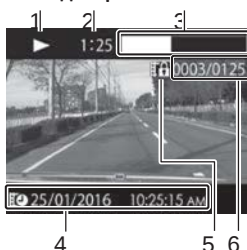

- Індикація стану відтворення файлу відео зйомки або світлин
- Час відтворення
- Позиція відтворення
- Назва файлу, дата і час зйомки
- Захищений файл
- Кількість відтворених файлів / загальна кількість файлів