

MENU DRV-830

Ultimate





МЕНЮ

Воспроизведение видео




Назад



Видеозапись Слот1
Видеозапись Слот2
Запись в ручном режиме
Запись События
Видео на парковке
Фотографии

Выбор источника

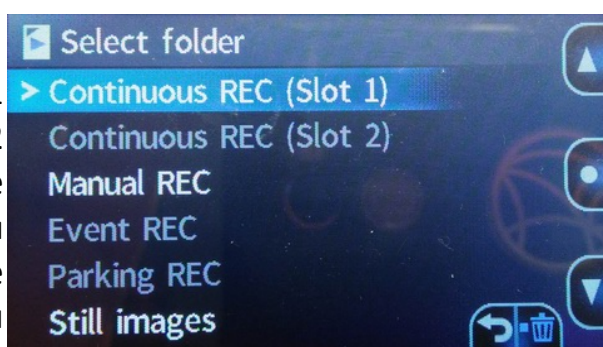


Выбор файла




- Назад
- Удалить (длинный тап)




Настройка Режим записи на парковке

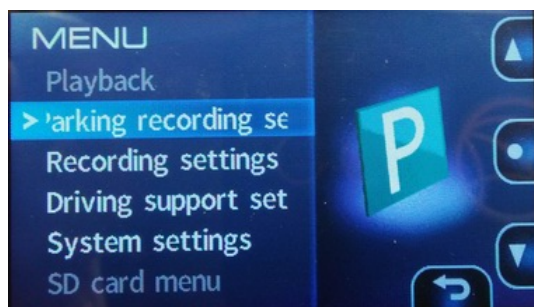


Продолжительность видео фрагмента

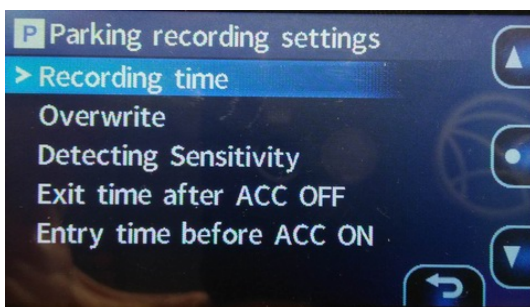


Выбрать время или OFF - отключить

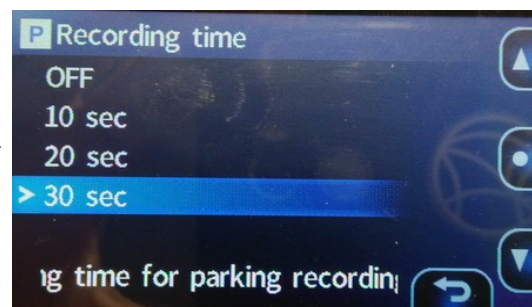


Затирать старые файлы?

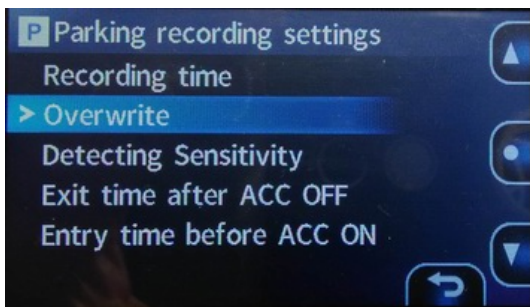


ON – да OFF - нет

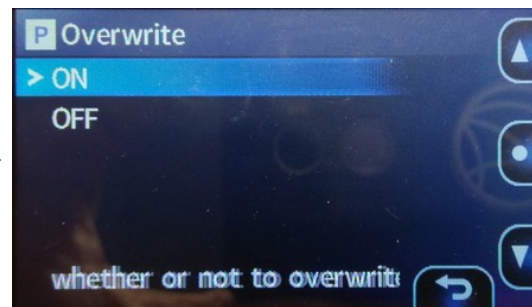


Чувствительность датчика вибрации

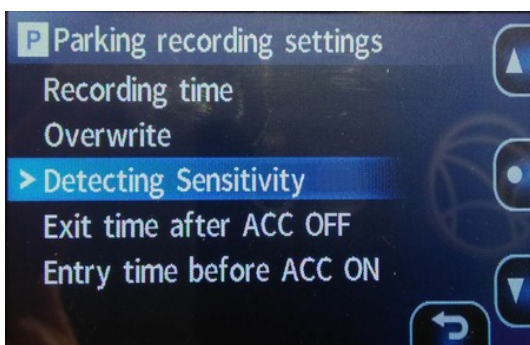


Low – низкая
High - высокая

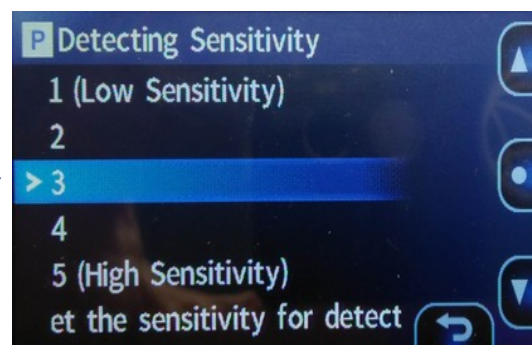


Задержка выключения режима парковки после вкл. зажигания

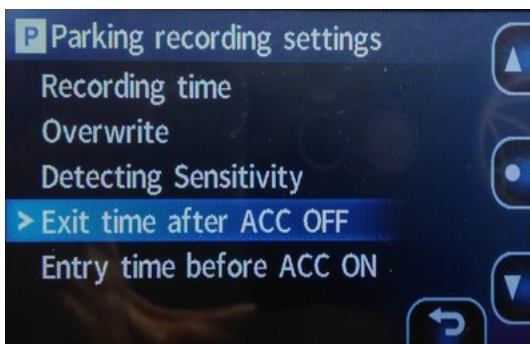


OFF – задержка отключена

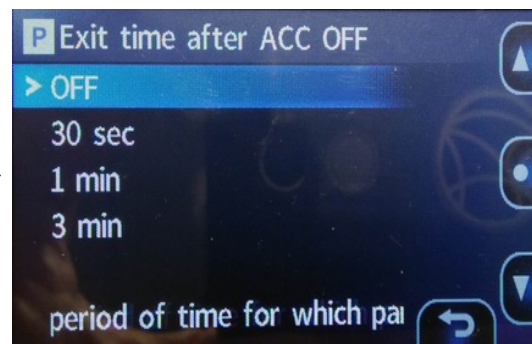

Задержка включения режима парковки после выкл. зажигания

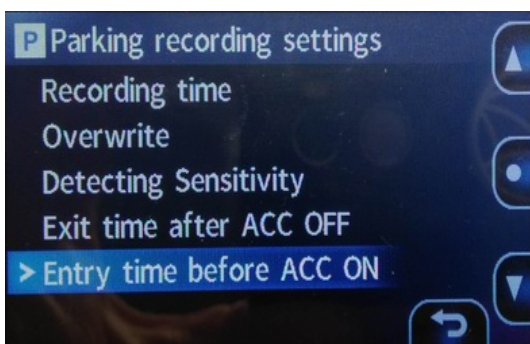


OFF – задержка отключена

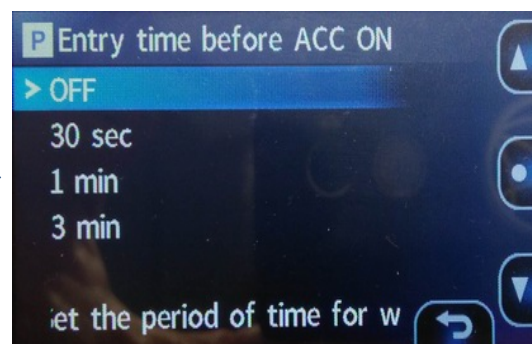


Настройка Режим записи





Записывать звук

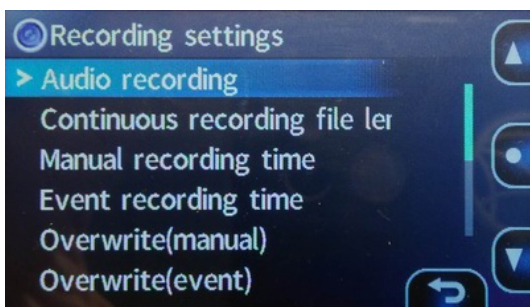


ON – да OFF - нет

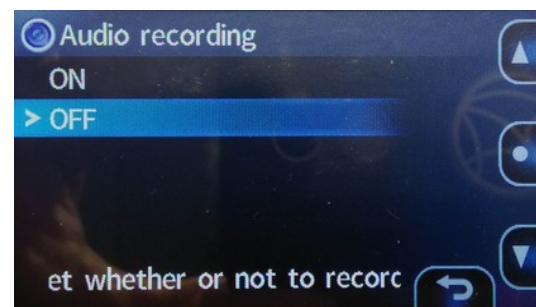



Продолжительность
видео фрагмента

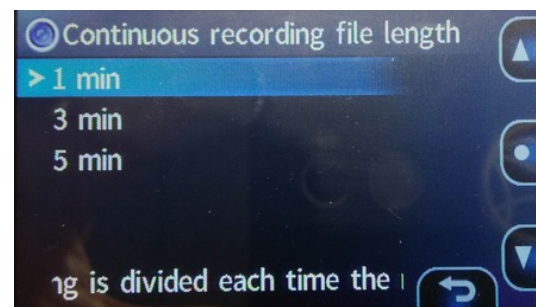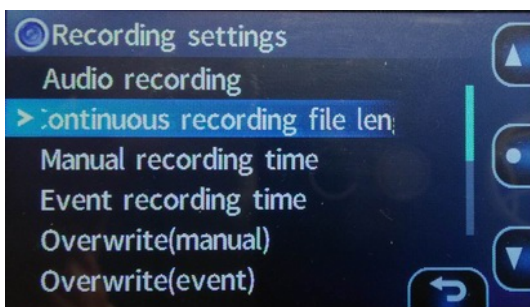


Продолжительность
видео фрагмента
в ручном режиме

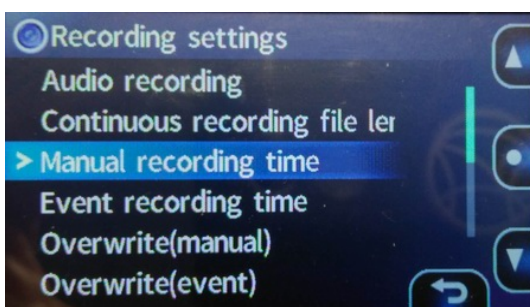


Продолжительность
видео фрагмента
события

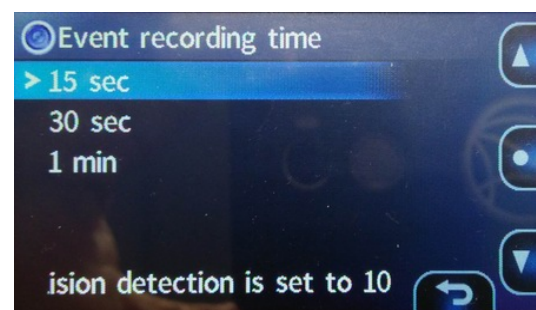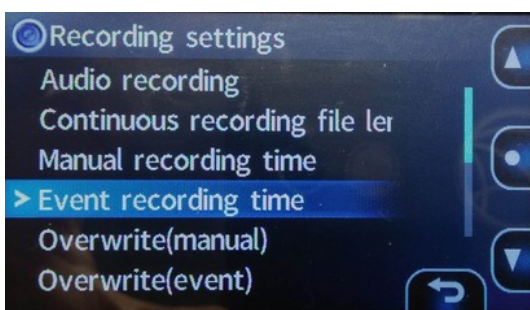


Затирать старые файлы
ручного режима?

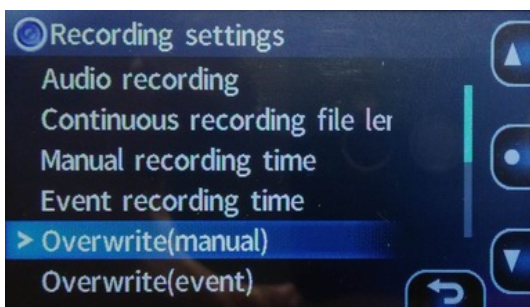


ON – да OFF - нет

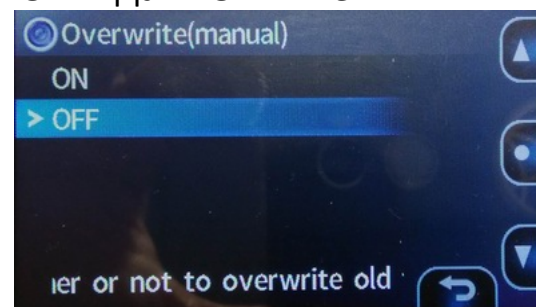



Затирать старые
файлы событий?

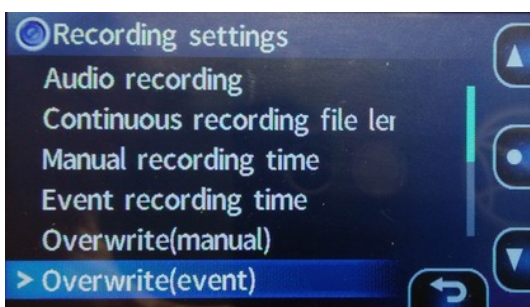


ON – да OFF - нет

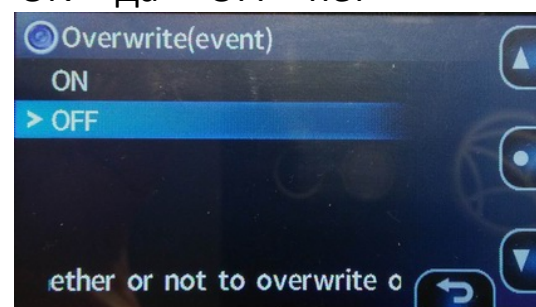


Разрешение

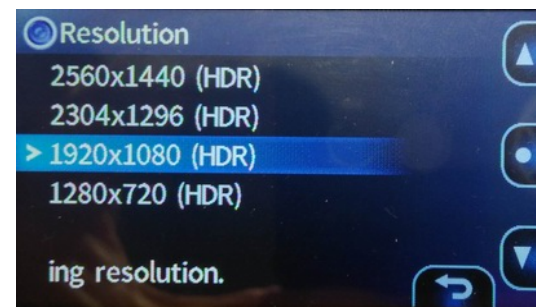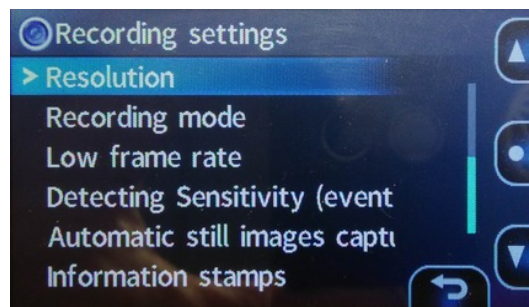



Режим записи

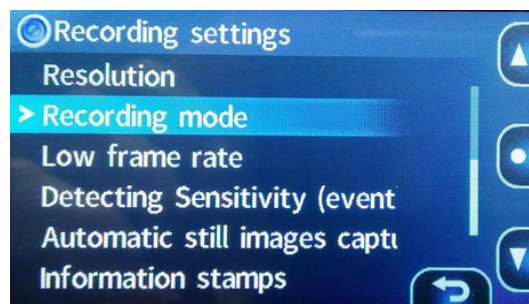


Нормальный или покадровый

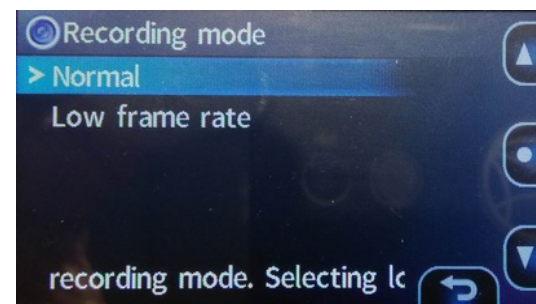


Покадровый режим
кадров в секунду

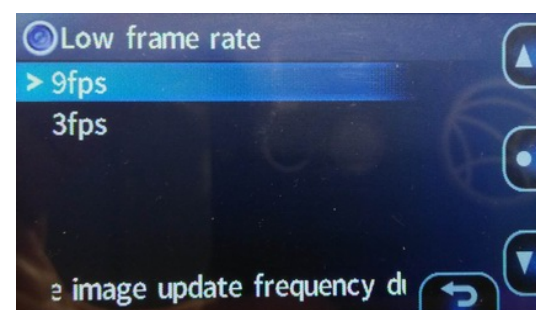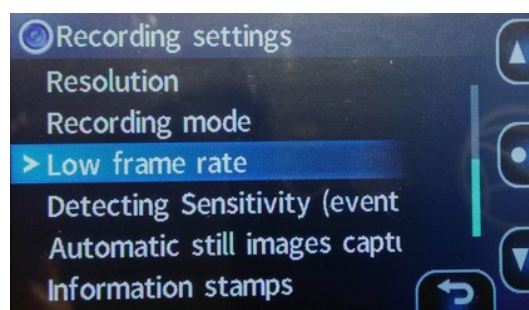


Чувствительность сенсора
события (G-сенсор)

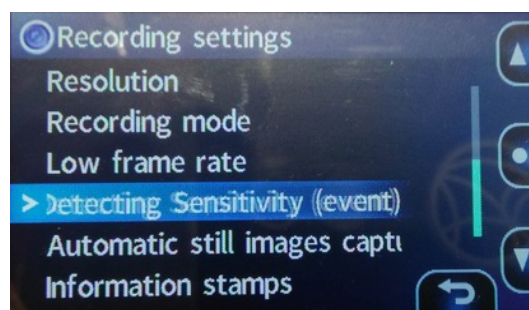



1 – низкая, 5- высокая

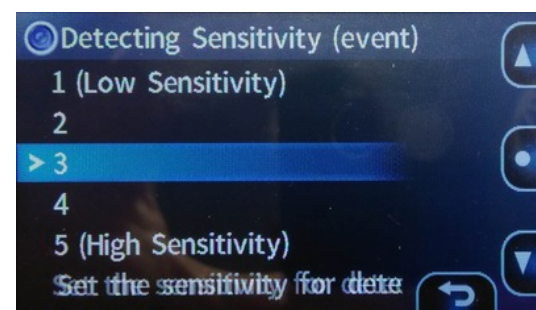



Режим серийной фото съемки
при нажатии и удержании
клавиши  более 1с

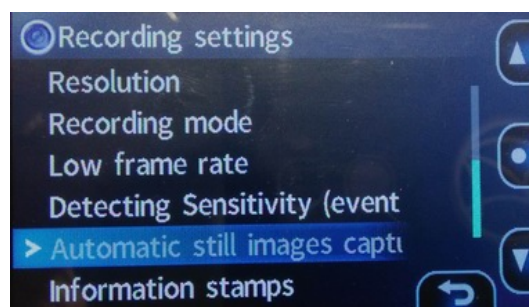



Интервал времени между
отдельными фотоснимками.

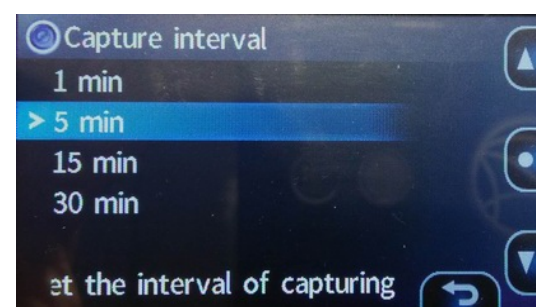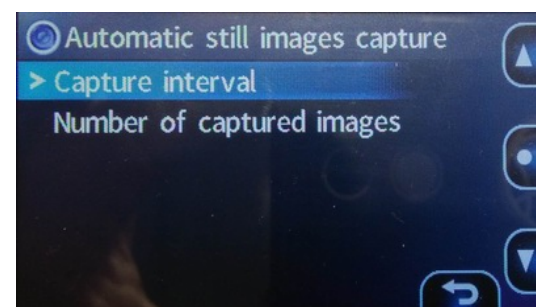

Будет сделано заданное количество фотоснимков с установленным интервалом

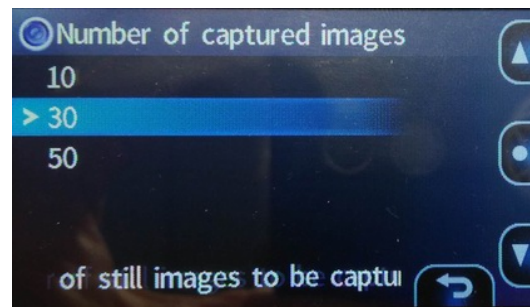
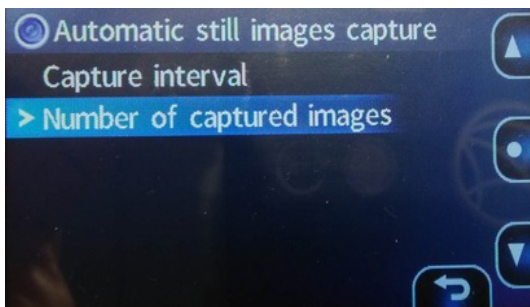


Запись информации о скорости, координатах, времени и дате

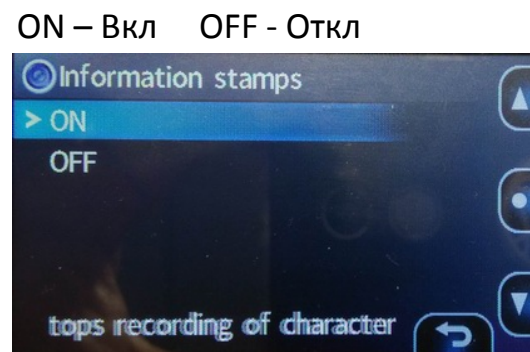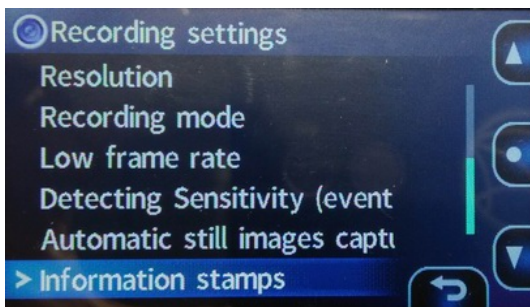


Помощь в движении


Предупреждение о прямом столкновении

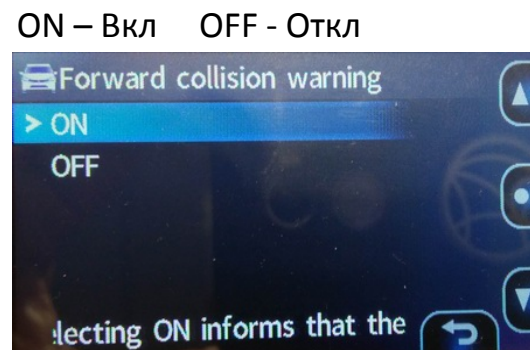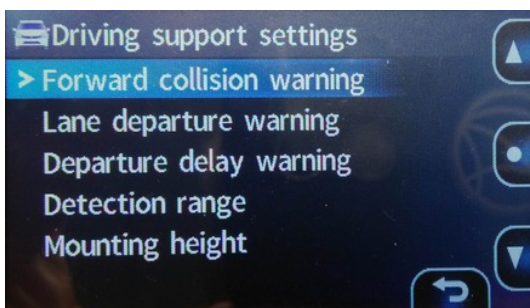


Предупреждение об отклонении от линии движения

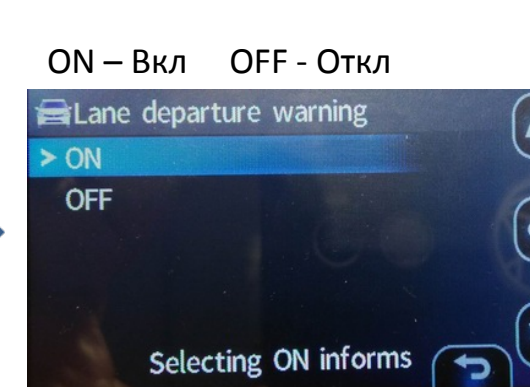


Предупреждение о задержке на старте

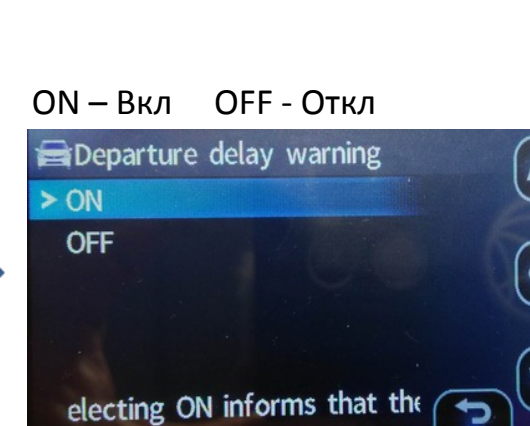


Настройка дальности обнаружения

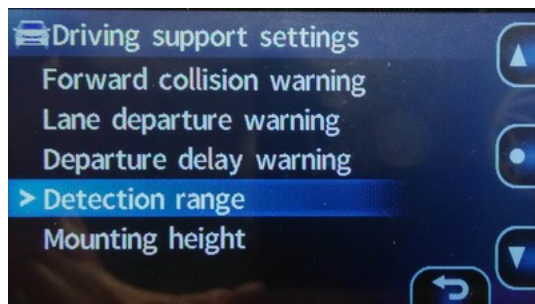



Установите линию на уровень горизонта

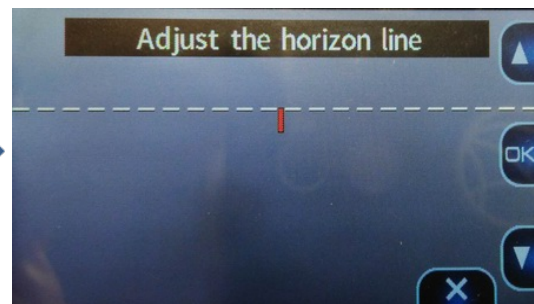

Установите линию по верхней кромке капота реального или виртуального, если нет реального

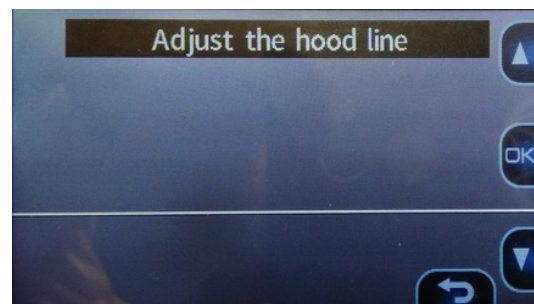


Максимально близкое значение высоты установки регистратора от плоскости дороги

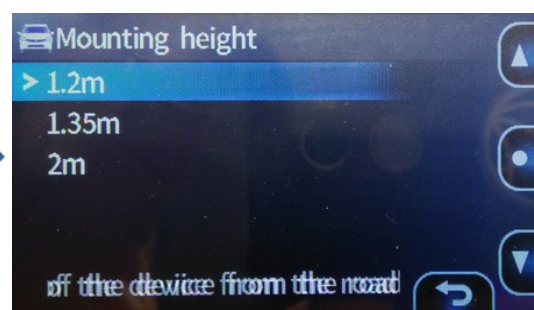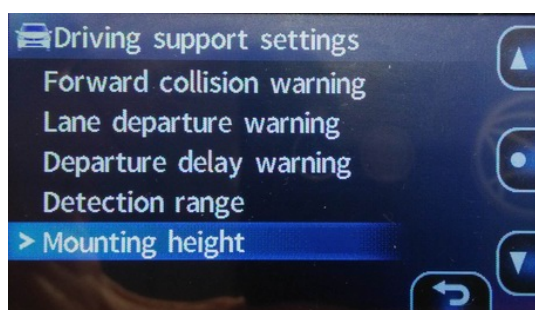


Системные настройки




Дата время

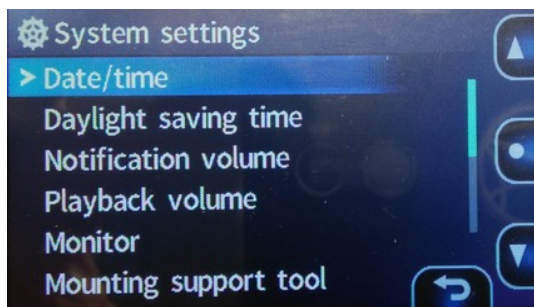


Автоматически по GPS

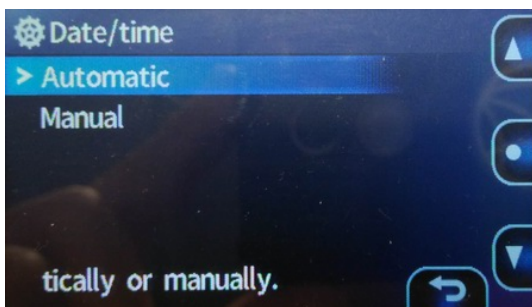


Установите UTC зону

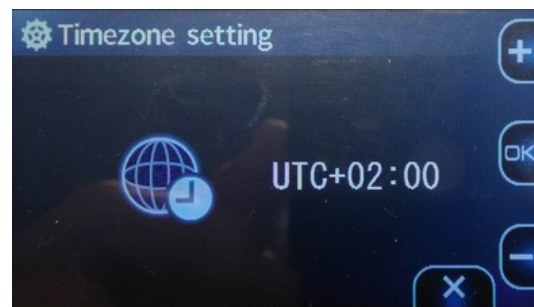


Ручной режим

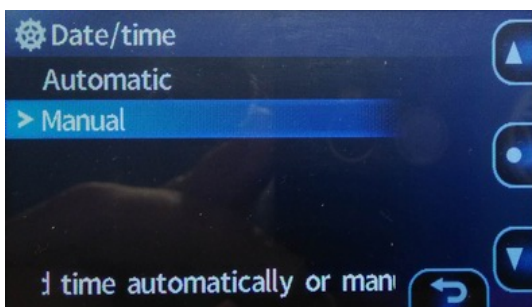


Установите Дату и время

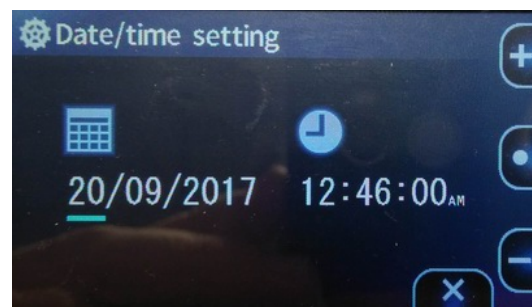


Летнее время

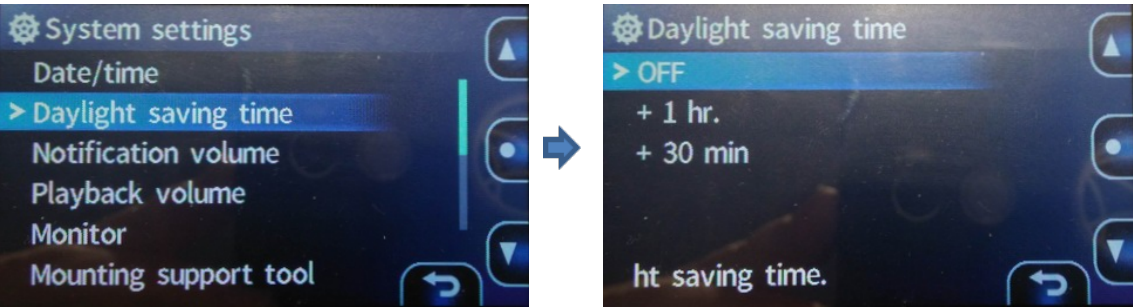


Уровень громкости уведомлений

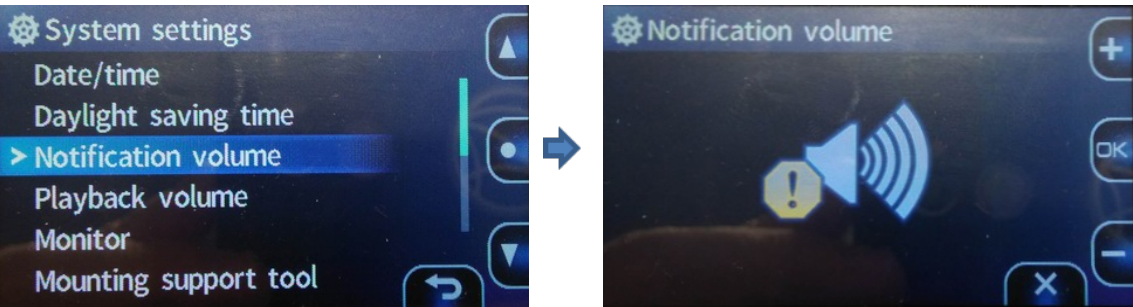


Уровень громкости воспроизведения

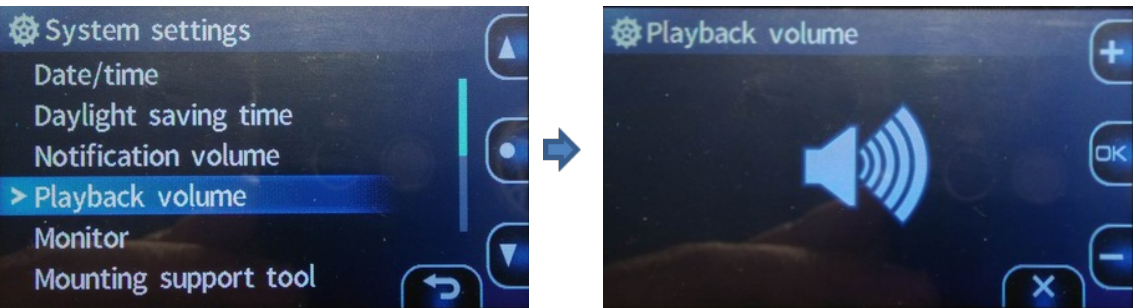

Настройки монитора

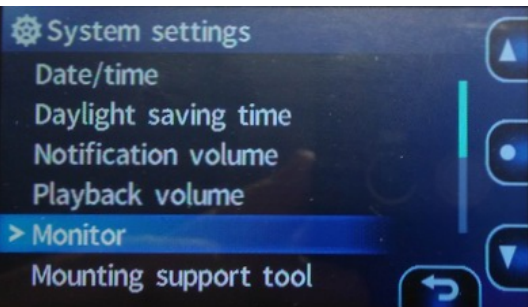


Время отключения монитора для сохранения энергии

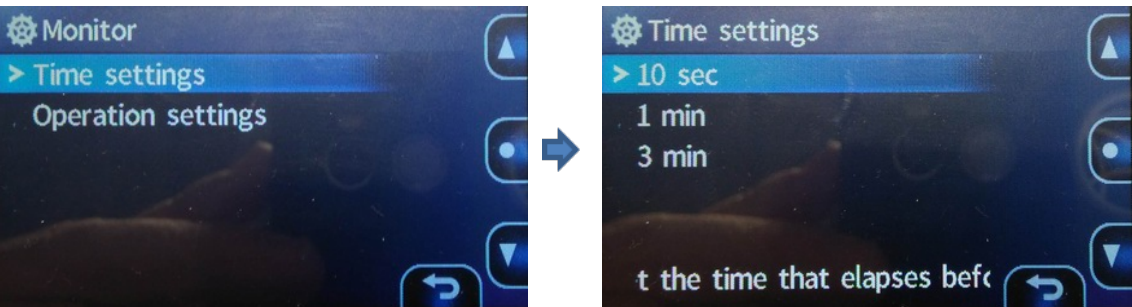


Always ON – будет всегда включен
OFF – будет отключаться
Dim – будет притухать

Отключение монитора

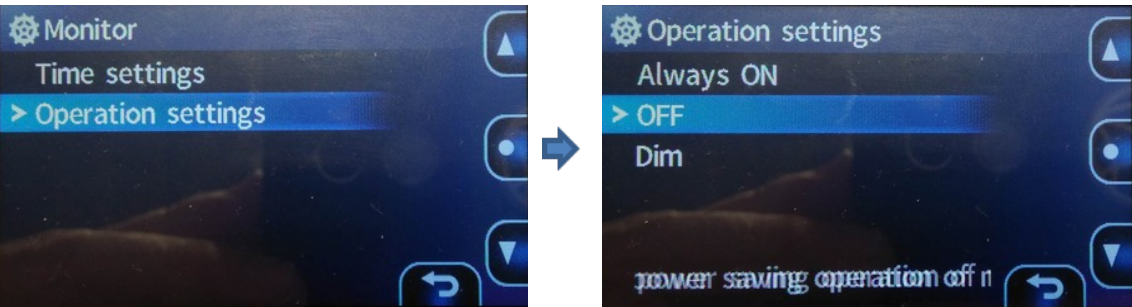


Установите горизонтальную ось регистратора так, чтобы красный крест оказался в центре.

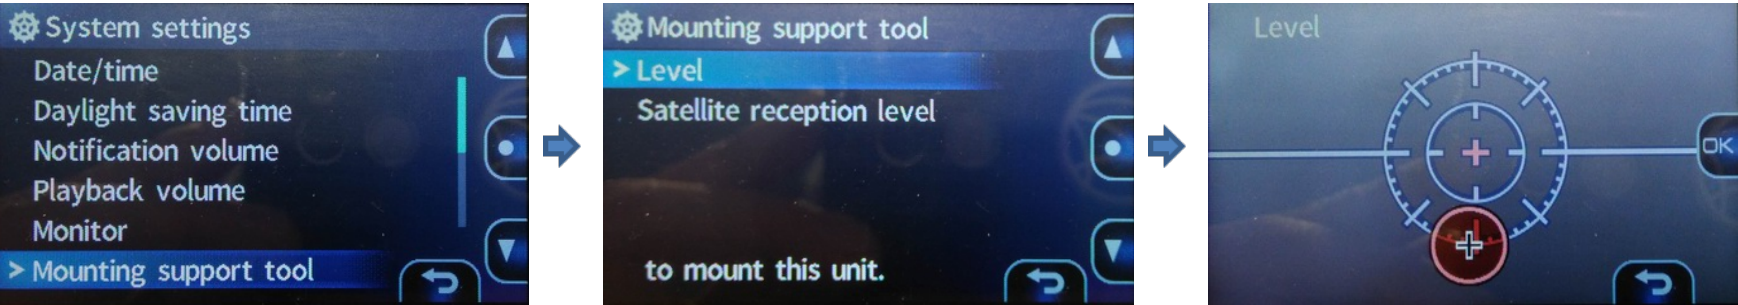



Уровень сигнала
спутников GPS.



Выбор единиц измерения скорости.

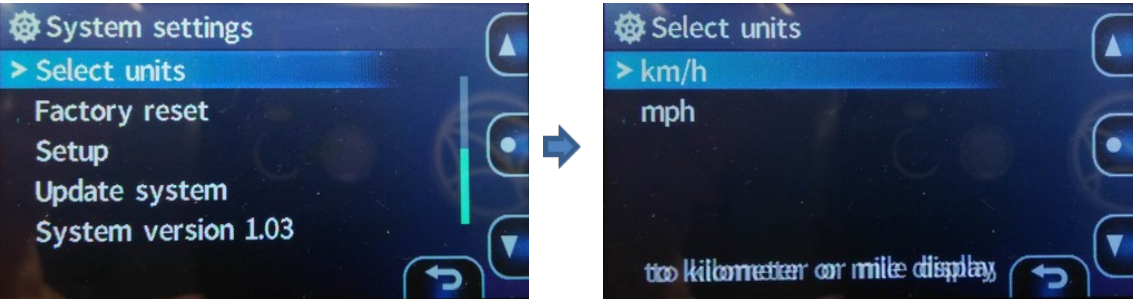

Сброс до заводских настроек.

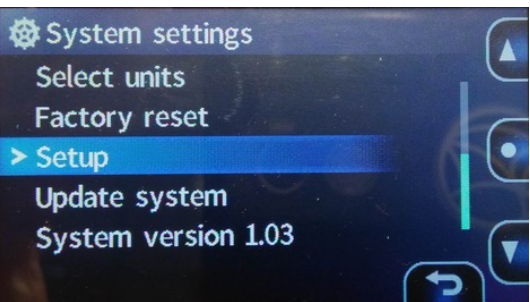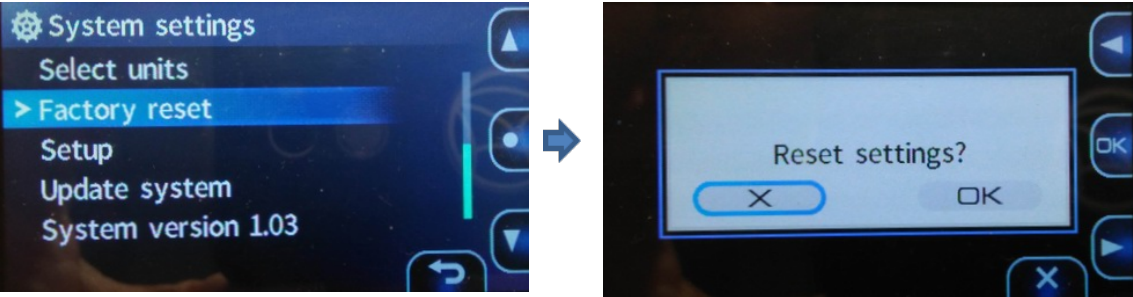

Переход в МЕНЮ Setup
Настройка
вспомогательных
функций.

Настройка наклона видеорегистратора



Припаркуйте автомобиль
в безопасном месте,
и перейдите к сл. полю.

Перейти



Пропустить



Отрегулируйте наклон относительно вертикальной оси таким образом, чтобы крест оказался в центре монитора. Нажмите ОК.



Настройка записи на стоянке при срабатывании G-сенсора

(Необходимо подключение к АКБ и АСС опциональным кабелем CA-DR100)



Перейти



Пропустить




Длительность фрагмента 10,20,30с
OFF – запись на стоянке отключена



Подтвердить выбор



Настройка звуковых предупреждений при опасности фронтального столкновения, отклонения от прямолинейного движения, запоздалого старта в заторе или на светофоре

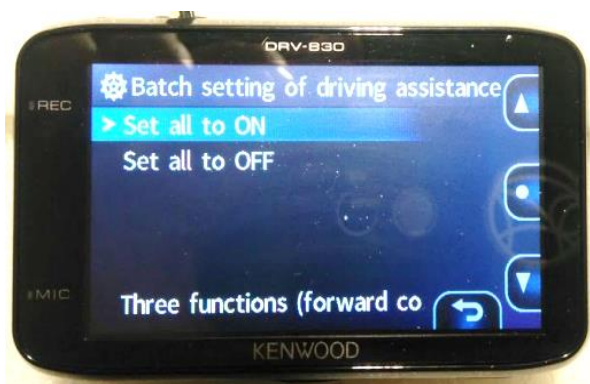

Set to all ON – все включено

Set to all OFF – все выключено



Настройка линий для детектора дистанции и направления движения

  **Перейти**



Пропустить



Установите линию горизонта в том месте, где отображается горизонт на дисплее

  **Подтвердить**



Отменить



Установите линию капота в том месте, где отображается срез капота автомобиля на дисплее. Если капот на дисплее не виден, установите ее в условном месте из соображений срабатывания сигнала предупреждения о столкновении...

  **Подтвердить**



Вернуться



Параметр высоты установки регистратора


  **Перейти**



Пропустить



Выберете наиболее близкое значение высоты установки регистратора от плоскости дорожного полотна

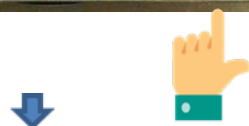

Вернуться





Начальная настройка завершена.





Подтвердить

Обновление ПО.

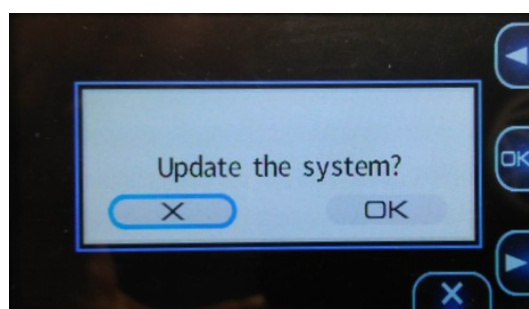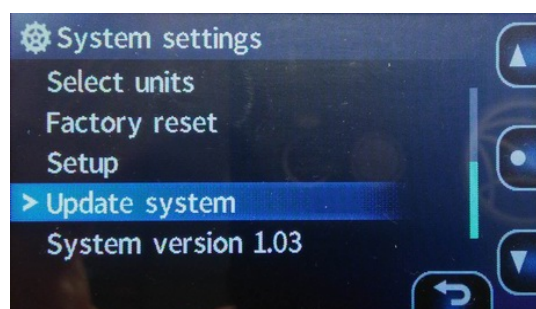


Просмотр версии ПО.

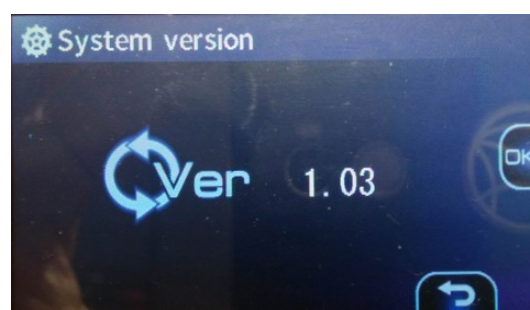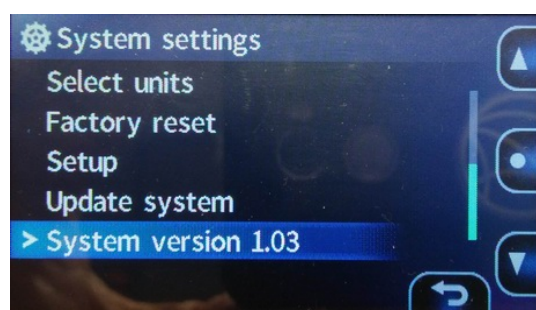

МЕНЮ SD карты.





Информация SD карты.

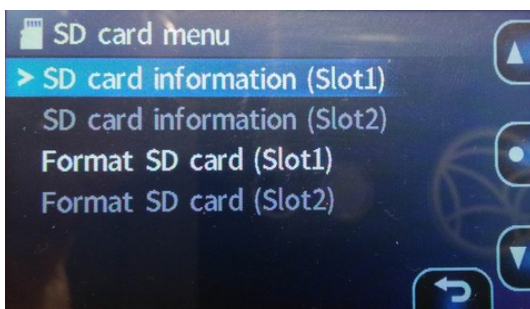

Распределение файлов по каталогам.





Форматирование SD карты

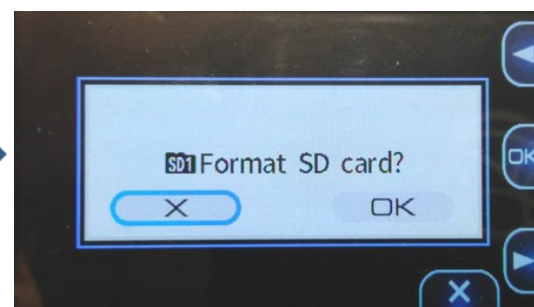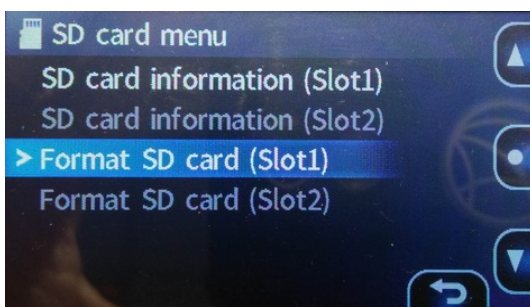


Контекстное МЕНЮ


Разрешение

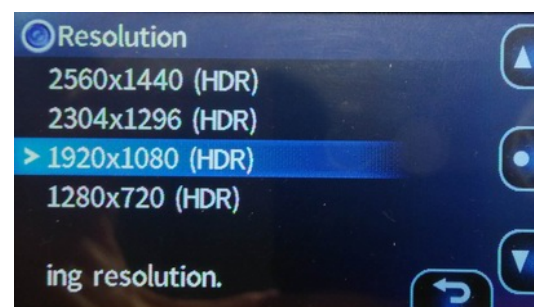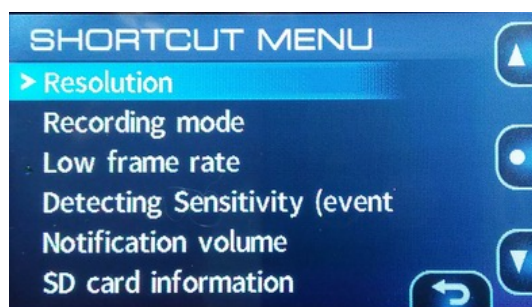



Режим записи

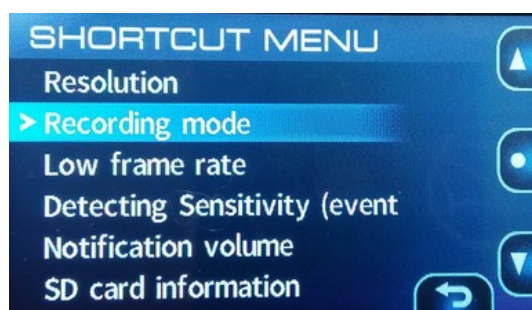


Нормальный или покадровый

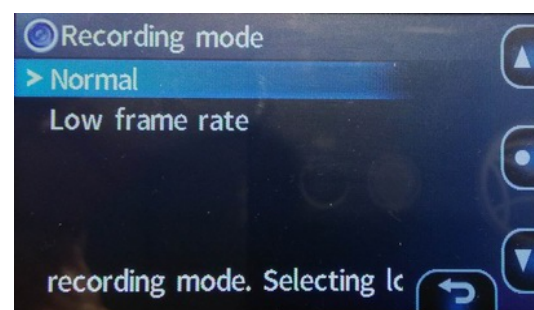


Покадровый режим кадров в секунду

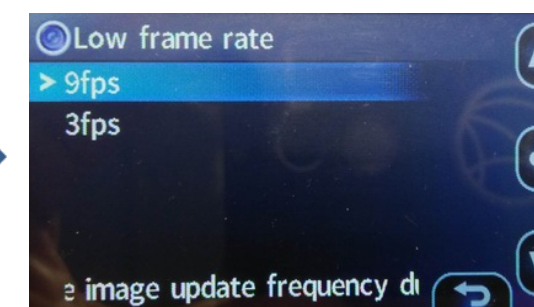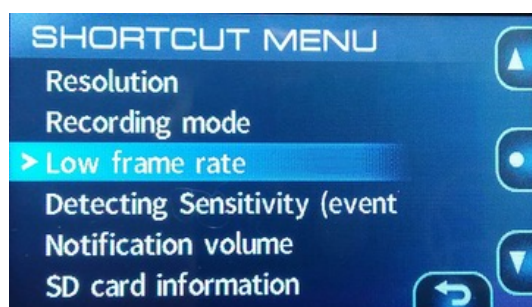



Чувствительность сенсора
события (G-сенсор)

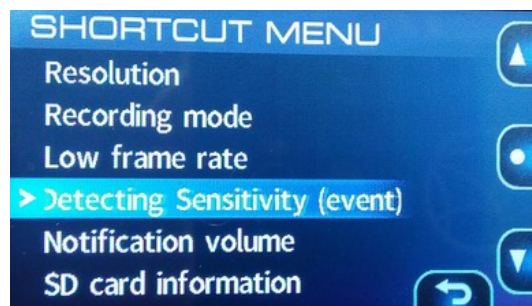



1 – низкая, 5- высокая

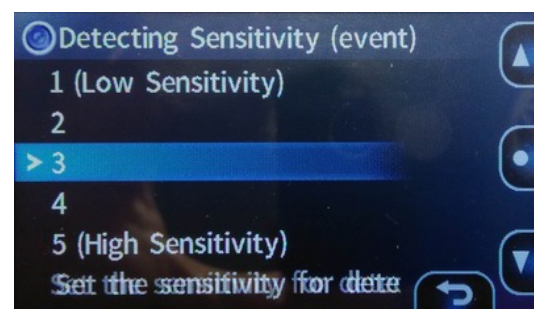

Уровень громкости
уведомлений

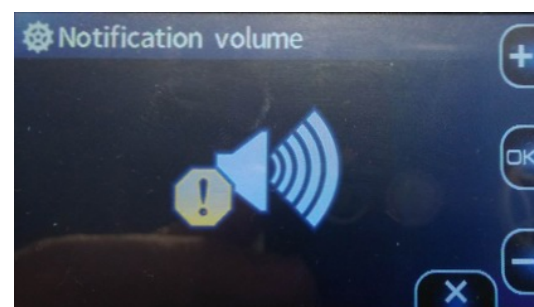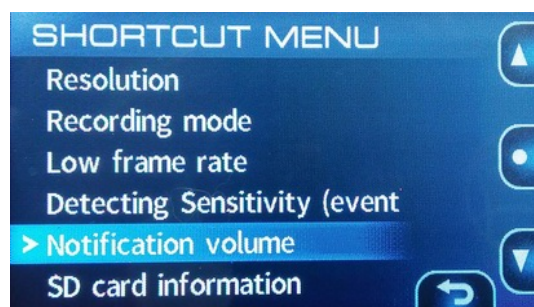

Информация
SD карты

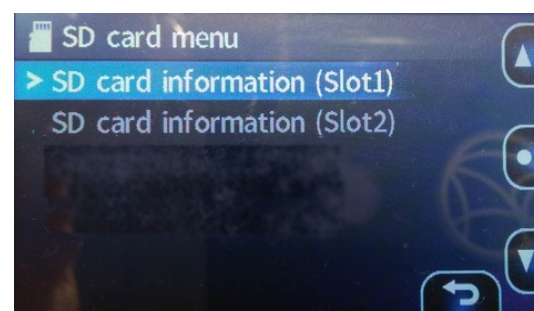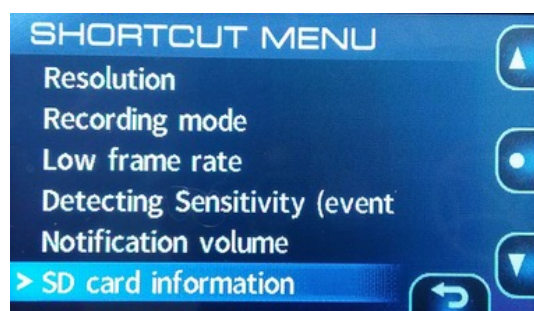

Распределение файлов по
каталогам.

